



操作マニュアル





本機システム言語の設定



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「システム言語」を
タップします。



現在は8言語の設定が選択
できます。





Wi-Fiネットワークの設定



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「Wi-Fi」をタップしてオンにします。



接続したい無線ネットワークを選択し、正しいパスワードを入力し、接続してください。



音声翻訳機能の使い方



「音声翻訳」をタップします。



上にスワイプします。




国旗アイコンをタップして言語選択リストに入ります。



利用したい言語を選択してください。



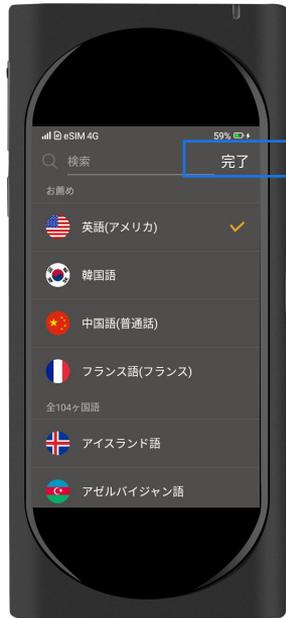

もう一つの国旗アイコン
をタップして言語選択リ
ストに入ります。



言語を選択して、完了を
タップします。



下にスワイプします。

オフラインモードの場合:

右側の翻訳ボタンを
押しながら話します。
話し終わったら、手を
離してください。

オンラインモードの場合:

国旗アイコンを
押しながら話します。
話し終わったら、手を
離してください。



オンラインとオフラインモードの切り替え方法



* オフラインモードでは、中国語/日本語/韓国語/英語 4 言語のみ対応



「音声翻訳」をタップします。



右上のボタンをタップして、オフラインモードに入ります。



右上のボタンをまたタップすれば、オンラインモードになります。



翻訳履歴のエクスポート機能



左にスワイプします。




「設定」をタップします。



「翻訳履歴をエクスポートする」をタップします。



「Eメールでエクスポートする」を選びます。

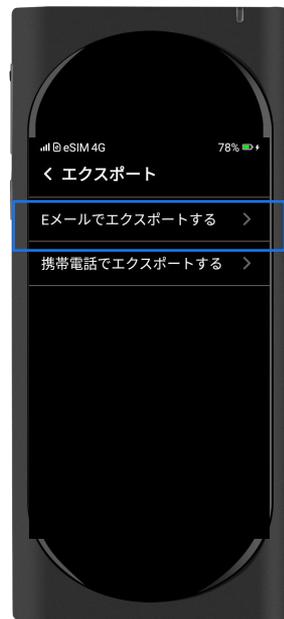



メールアドレスを入力して、
メールボックスにてファイル
を確認できます。

或いは



「携帯電話でエクスポート
する」を選びます。



携帯電話でQRコードをスキャン
して、ファイルを受信します。



スマートレコーディング



左にスワイプします。



「スマートレコーディング」のアイコンをタップしてください。



開始ボタンをタップし、録音します。



聞き取った音声をリアルタイムで認識してテキストに変換してくれます。録音が終わったら、みどりのチェックボタンを押します。



「音声識別によるテキスト化」をタップしたら、自動的にファイルをクラウドにアップロードします。



オンラインで編集



「トケイアイコン」をタップ-->右上にある「横三点アイコン」をタップ-->「クラウドファイル」-->「バインドする」



「クラウドファイル」をタップします。



「バインドする」をタップします。



検証コードが表示されます。



ログイン

[登録](#)

[パスワードを忘れましたか?](#)

私はすでに読んで受け入れました [サイトのご利用規約](#) & [個人情報保護方針](#)

ログイン

Langogo ホームページにアクセスします。メールアドレスとパスワードを入力します。（アカウントを持っていない方は、まず登録する必要があります）



青字をクリックして、デバイスをバインドしてください。



デバイスを選択してください。

デバイスの確認コードを入力して結びつけてください

はい

確認コードをどのように受け取りますか



1. 「スマートレコーディング」をタップ。
2. 「ボタン図形」☺をタップ
3. 「クラウドファイル」をタップ。
4. 「バインドする」をタップ。
5. 認証コードを取得。

デバイス上に表示される検証コードを入力してください。



同時通訳機能の使い方



左にスワイプします。



「同時通訳」をタップします。



上にスワイプして、言語を選択します。



言語を選択したら、スタートをタップして話してください。





会話中に「文字の方向転換」ボタンをタップしてください。文字の方向を変えることにより、会話がより便利になります。



ホットスポットデータプランの購入



「グローバルネットワーク」をタップします。



国家区域を選択します。




パケットパックを選択します。



「支払いへ」ボタンをタップしてお支払いします。



支払い方法を選択し、「お支払い」
ボタンをタップします。

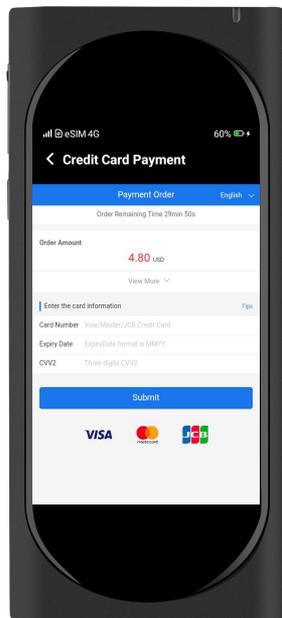

お支払いが成功しました。
Wi-Fiルータとして使えます。
ホットスポットを他の設備に共有できます。



Wi-Fiルーター機能の使い方



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルホットスポット」
をタップします。



「ネットワーク名」 + 「パスワード」
を設定し、ボタンを開けばいいです。
1-5台の設備の同時接続に対応します。






Euri音声アシスタント機能の使い方 (現在は中国語/英語のみ対応しています)



左にスワイプします。



「Euri」をタップします。

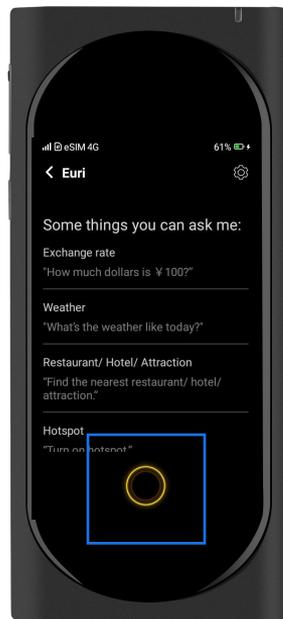

黄色のボタンをタップ
します。




問題を話して、Euriに答えさせます。



外付けSIMカード



本デバイスのSIM
カードスロット

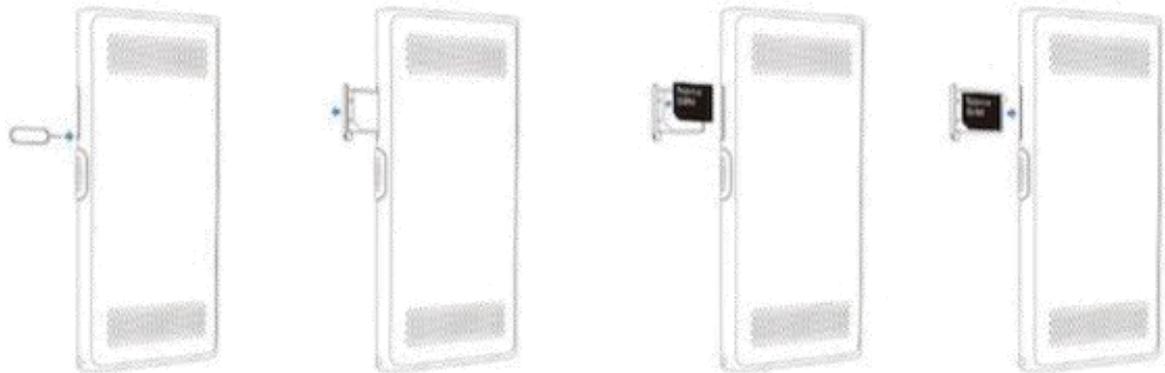

本デバイスのSIMカードスロットはmicro-SIMのみが使用可能です。
SIMカードを挿入して、デバイスを再起動したら、SIMカードのネットワーク
サービス (4 G/3 G/2 G) が使えます。



外付けSIMカードの設定



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」
をタップします。



「外付けSIMカード」を
選択します。



「再起動」ボタンをタップして、再起動したらSIMカードネットワークが使えます。



APNの設定 (一部のSIMカードのみ)



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」
をタップします。



「外付けSIMカード」を
選択します。



「再起動」ボタンをタップして、再起動します。



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」をタップします。



「アクセスポイント名 (APN)」を選択します。




「新しいAPN」をタップします。



SIMカードの説明書に基づいて、パラメータを入力して、「保存」をタップします。



新しいAPNをタップすればいいです。

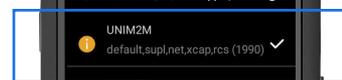



ネットワーク異常の時



左にスワイプします。



「設定」をタップします。



「モバイルネットワーク」
をタップします。



「接続できない時は？」
をタップします。



ステータスバー

関連情報

ステータスバーを見ると、解決できない場合は、この画面を撮ってLangogoカスタマサポートにフィードバックしてください。