



# *Langogo Summit*

## 取扱説明書

[www.langogoai.com](http://www.langogoai.com)

2020.12

# 目次

同梱物リスト	01	2.1 ネットワークに関する説明	11
商品仕様	01	2.2 Wi-Fi接続	11
各部の名称	02	2.3 外付けSIM	12
注意事項	03	2.4 デバイス内蔵eSIMカードの通信パック	12
1. 安全上のご注意	03	<b>3. 会員登録方法</b>	13
2. 有害物質に関する説明	04	<b>4. スマートレコーディング</b>	13
3. 免責事項	05	4.1 スマートレコーディング画面	13
4. 廃棄方法	05	4.2 録音機能を使う	14
5. お問い合わせ	05	4.3 文字起こし機能を使う	14
製品の利用を開始する	06	4.4 テキストを編集する	15
通信対応一覧	07	<b>5. 同時通訳</b>	16
対応言語一覧	08	5.1 同時通訳画面	16
カメラ翻訳対応言語一覧	10	5.2 同時通訳機能を使う	16
操作方法	10	5.3 TWSイヤホンの設定方法	17
1. 初期設定	10	<b>6. 講演の通訳</b>	17
1.1 電源を入れる	10	<b>7. 音声翻訳</b>	18
1.2 システム言語を設定する	10	<b>8. 写真翻訳</b>	18
1.3 システムを更新する	11	<b>9. アイデアノート</b>	19
2. ネットワーク接続	11	<b>10.データのエキスポート</b>	19

## はじめに


「Langogo Summit」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

本書は予告なく更新・変更される場合があります。

最新情報は当社のホームページ ([www.langogoi.com](http://www.langogoi.com)) をご覧ください。

## 同梱物リスト


ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

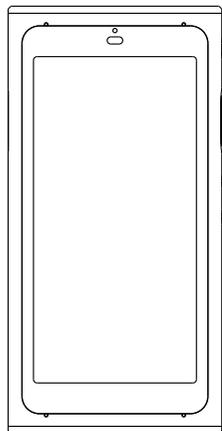

Summit本体 x1



クイックスタートガイド  
・保証書x1

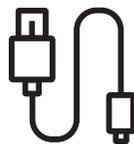

USB Type-C充電ケーブル x1




SIM取り出し用ピン x1

## 商品仕様

製品名	Langogo Summit
本体サイズ	約W120*D60.5*H13mm
本体カラー	ブラック/グレー
本体重量	約164g
タッチパネル	4.0インチタッチパネル(540x1080ピクセル)
カメラ	800万画素
CPU	MTK6739
メモリ容量	ROM:32GB RAM:2GB
マイク	全指向性マイク4基
対応ネットワーク	2G/3G/4G/Wi-Fi(2.4GHz)
通信方式	Wi-Fi/nano-SIM/eSIM(取り外し不可)
電池タイプ	リチウムイオンポリマー電池
電池容量	3250mAh
充電時間	約2.5h
連続録音時間	約4h
連続使用時間	約5h
連続待機時間	約8日
充電ポート	Type-Cポート
周波数帯域	GSM: B2/B3/B5/B8 UMTS: B1/B2/B5/B8 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41(120M) FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28a

## 各部の名称

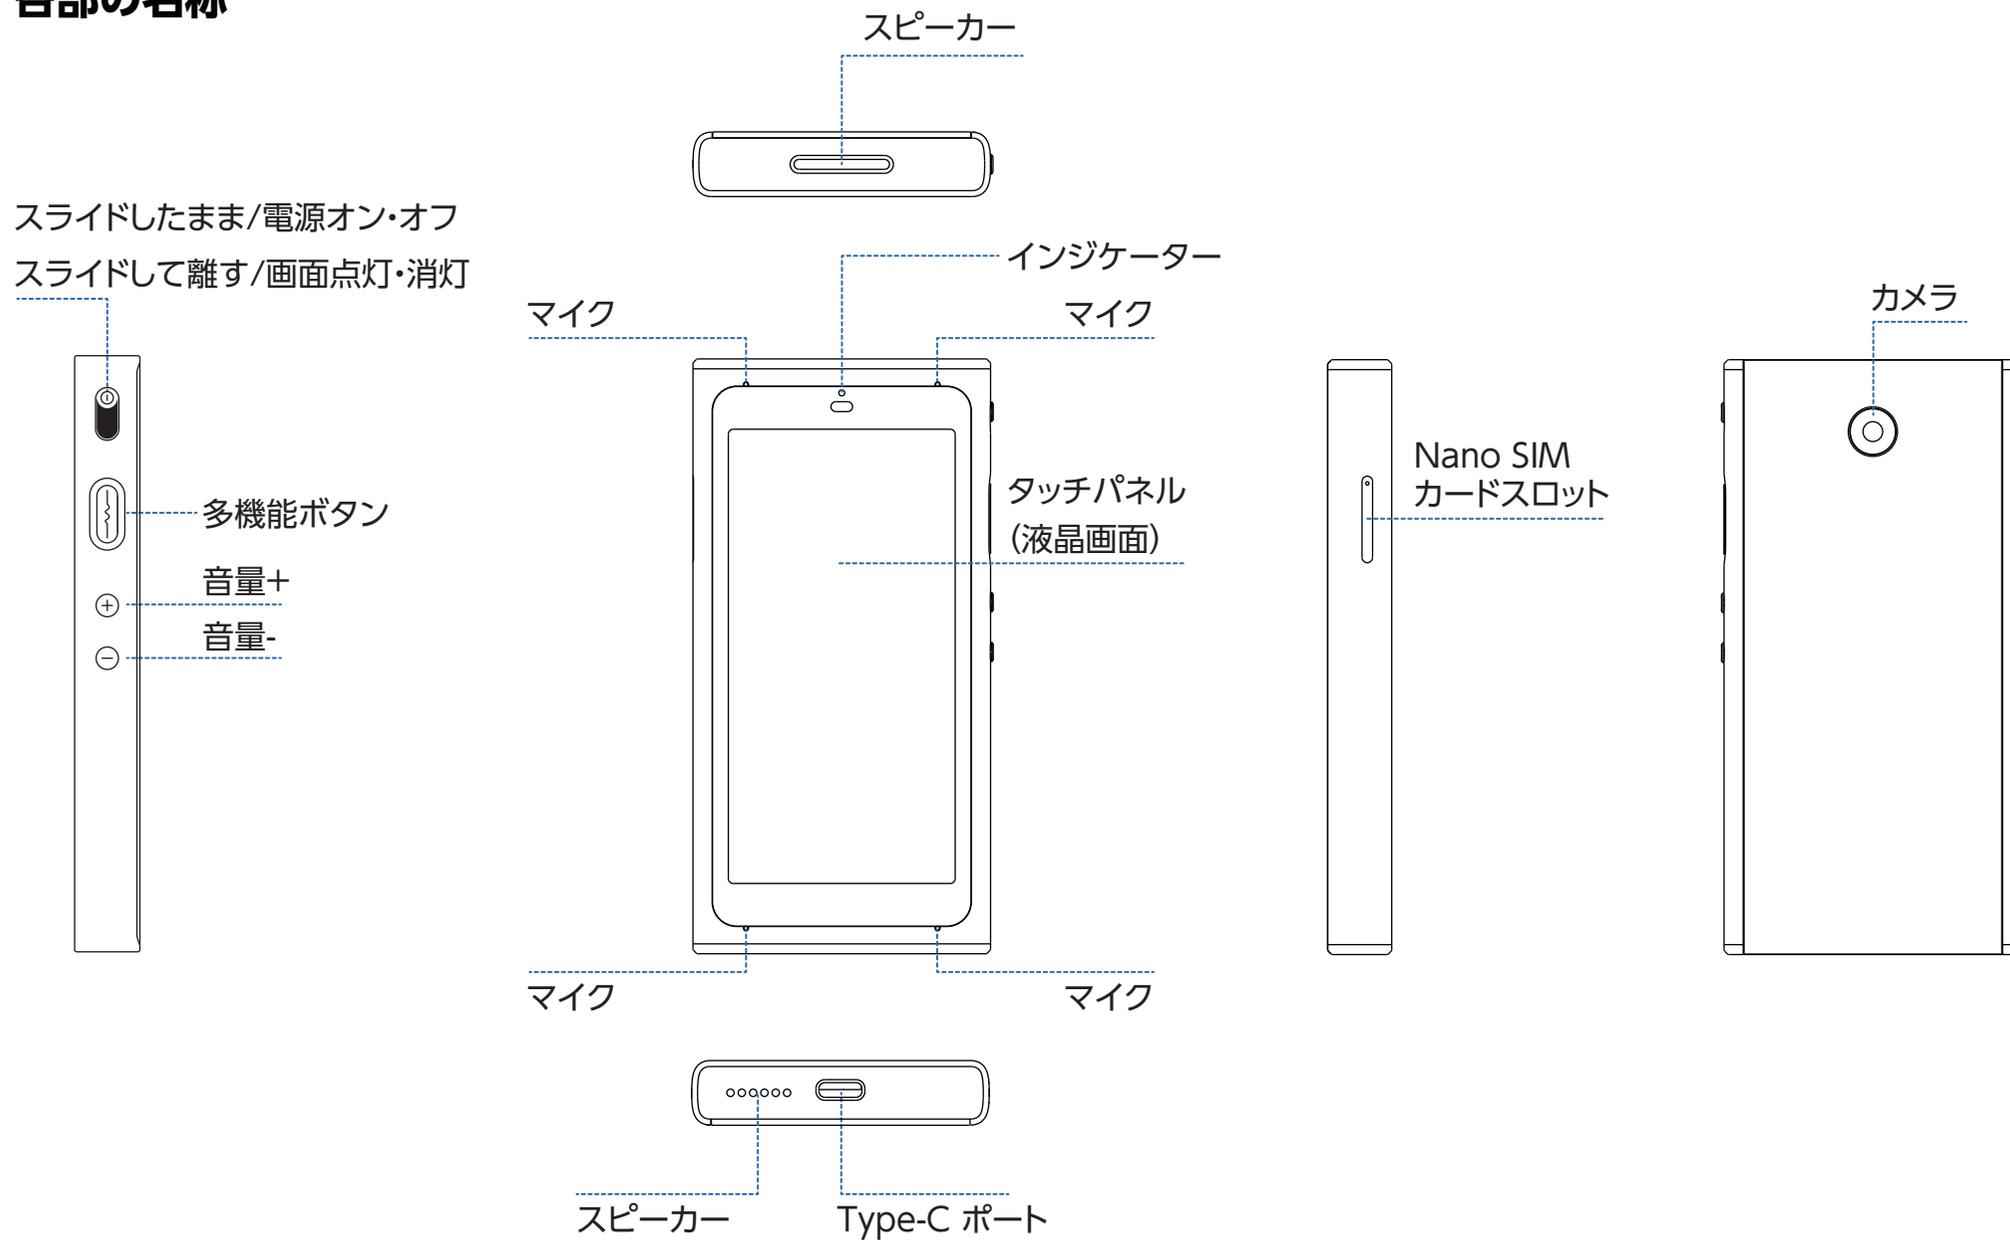

## 注意事項

### 1.安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



#### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・幼児、子供の近くで使用するときは細心の注意を払い、不用意に本機から離れないでください。また本機を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。
- ・本製品を分解・修理・改造しないでください。爆発、火災、怪我、感電などの危険があります。
- ・直射日光の当たる所や炎天下の車内、火やストーブのそば等、高温になる場所に置かないでください。
- ・強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- ・水をかけたり、湿気の多いところで使用しないでください。また、濡れた手でコネクタ部分を触らないでください。

・液漏れが発生した場合は直ちに使用を中止し、液が衣服や身体に付着した場合には、すぐに大量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

・その他、本製品に異臭、変形、変色、煙が出るなどの異常が発生した場合、及び本製品が故障したり、破損したりした場合には直ちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

・ペースメーカーや除細動器などの医療用電気機器への電波の影響防止するため、医療用電気機器と端末との間は、安全な距離を保ってお使いください。歩行中は周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。

・イヤホンで聞くときは、音量の設定に十分気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳を傷める原因になることがあります。

※ 警告:本取扱説明書に従って端末を操作、及び保管してください。  
使用時は体から5mm以上離して、使用してください。

## 注意事項

### 2. 有害物質に関する説明

部品名	有毒有害物質または元素					
	鉛(Pb)	水銀(Hg)	カドミウム(Cd)	六価クロム(Cr6+)	ポリ臭化ビフェニル	ポリ臭化ジフェニルエーテル
本体	X	○	○	○	○	○
ケーブル	X	○	○	○	○	○

○:すべての均質材料における当該有害有毒物質の含有量が、SJ/T 11363-2006に規定する制限値以下であることを示します。

X:当該部品において、少なくとも1種類の均質材料中の当該有害有毒物質含有量がSJ/T11363-2006に規定する制限値を超えています。

 このマーク内の数字は、製品が正常な状態で使用した場合の環境保護使用期限が10年であることを示します。一部の部品にも環境保護使用期限マークがある可能性があり、その使用期限はマーク内の数字に準じます。

### 3. 免責事項

利用者による本製品と付属品の使用または管理に起因して発生した、いかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、利用者が自らの責任と費用負担でこれを処理、解決するものとします。

当社は本製品について、利用者の特定の利用目的への適合性、文字起こし結果・翻訳結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性などについて保証するものではなく、これらに関連して利用者または第三者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。当社は、本製品または付属品のソフトウェアバージョンアップなどの作業を実施したこと、または実施しなかったことに起因する損害についても、一切の責任を負いません。

### 4. 廃棄方法



使用済のリチウムイオン電池は、リサイクル協力店に設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。リチウムイオン電池は家庭ゴミとして捨てないでください。

### 5. お問い合わせ

本製品の使い方や機能についての詳しい情報は、スマートフォンやパソコンからlangogoサポートサイトをご覧ください。

メーカー: Langogo Technology Co., LTD.

住所: 8A, Bldg. 5E, Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen 518000, China

メールによるお問い合わせ: support@langogo.ai

電話によるお問い合わせ: 86(0755)-86575082

公式サイト: www.langogoai.com

Langogoの公式アカウントをフォローして、最新情報をゲットしよう!

 LangogoJP

 langogoAI

 LangogoAI

 langogo\_ai



## 製品の利用を開始する

### 1. 製品を利用するには

機能	ネットワーク接続	文字起こし時間
スマートレコーディングー録音	—	—
スマートレコーディングー文字起こし	○	○
同時通訳	○	○
音声翻訳	○	—
講演の通訳	○	○
カメラ翻訳	○	—
グローバルネットワーク	○	—
アイデアノート	○	—

符号の意味:「○」…必要 「—」…不要

### 2.1 ネットワーク接続

方式一:Wi-Fi接続	方式二:外付けSIM
1、Wi-Fiは2.4GHzのみ対応、5GHzには対応していません。 2、スマートレコーディング、同時通訳、講演の通訳機能は通信量が多くなりますので、Wi-Fiに接続しての使用を推奨します。	SIMカードスロットはnano-SIMのみ対応。他のサイズのカードを挿入するとデバイス破損の原因となります。
方式三:デバイス内蔵eSIMカードの通信パック	
ベーシックパック	ホットスポット通信パック
1、対応機能:音声翻訳、スマートレコーディング、同時通訳、写真翻訳、アイデアノート 2、1ヵ月単位から購入できます。	1、対応機能:音声翻訳、スマートレコーディング、同時通訳、写真翻訳、アイデアノート、ホットスポット共有(最大5台の端末をWi-Fiルータとしてテザリングで接続できる) 2、1日単位で購入できます。
注意:ベーシックパック、ホットスポット通信パックはそれぞれ別個に計算します。(国により費用は異なります)	

### 2.2 文字起こし時間

<b>獲得方法</b>	文字起こし時間を獲得するには、まず会員登録が必要です。登録方法は13ページをご参照ください。
<b>特典内容</b>	1、1年分の無料文字起こし時間を獲得できます。(毎月50時間をご利用いただけます)
	2、会員アカウントはNotta AppおよびNotta Webへの同時登録が可能です。
	3、500時間分のNotta Web保存容量を獲得できます。(Summit本体の保存容量は32GBで、およそ226時間のオーディオファイルを保存可能)
	4、Langogoの各種端末の文字起こしデータは、同じ会員アカウントに同期することができます。
<b>ご注意事項</b>	1、会員の有効期間は登録日から1年です。その後はSummit本体の「パーソナルセンター」にて更新できます。 2、Summit、Notta App、Notta Web会員の利用時間は共通です。 3、会員特典の内容や料金は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

## 通信対応一覧 (有料)

		ベーシックパックの使用可能エリア	ホットスポット通信パックの使用可能エリア
ア行	アイスランド	○	○
	アイルランド	○	○
	アメリカ合衆国	○	○
	アラブ首長国連邦	○	—
	アルゼンチン	—	○
	アルバニア	○	—
	イギリス	○	○
	イスラエル	○	—
	イタリア	○	○
	インド	—	○
	インドネシア(バリ島含む)	○	○
	ウクライナ	○	○
	エジプト	○	—
	エストニア	○	○
	オーストラリア	○	○
	オーストリア	○	○
	オマーン	○	—
	オランダ	○	○
カ行	ガーナ	○	—
	カザフスタン	○	—
	カタール	○	—
	カナダ	○	○
	韓国	○	○
	カンボジア	○	○
	北マケドニア共和国	○	○
	キプロス	○	○
	ギリシャ	○	○

		ベーシックパックの使用可能エリア	ホットスポット通信パックの使用可能エリア
	キルギス共和国	○	—
	クロアチア	○	○
	グアム	—	○
サ行	サウジアラビア	○	—
	サイパン島	—	○
	シンガポール	○	○
	スイス	○	○
	スウェーデン	○	○
	スペイン	○	○
	スリランカ	○	—
	スロバキア	○	○
	スロベニア	○	○
	セルビア共和国	○	○
タ行	タイ	○	○
	タジキスタン	○	—
	チェコ	○	○
	中国大陸	○	○
	中国マカオ	○	○
	中国香港	○	○
	中国台湾	○	○
	チリ	—	○
	テニアン島	—	○
	デンマーク	○	○
	ドイツ	○	○
	トルコ	○	○
ナ行	ニュージーランド	○	○
	日本	○	○

		ベーシックパックの使用可能エリア	ホットスポット通信パックの使用可能エリア
ハ行	ノルウェー	○	○
	ハンガリー	○	○
	バングラデシュ	○	—
	ハワイ	—	○
	フィリピン	○	○
	フィンランド	○	○
	ブラジル	—	○
	フランス	○	○
	ブルガリア	○	○
	ベトナム	○	○
	ベラルーシ	○	○
	ペルー	—	○
	ベルギー	○	○
	ポーランド	○	○
ポルトガル	○	○	
マ行	マルタ	○	○
	マレーシア	○	○
	南アフリカ	○	—
	メキシコ	—	○
ラ行	ラオス	○	○
	ラトビア	○	○
	リトアニア	○	○
	リヒテンシュタイン公国	○	○
	ルーマニア	○	○
	ルクセンブルク	○	○
	ロシア	○	○

## 対応言語一覧

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
日本語	○	○	○	○
英語(アイルランド)	○	○	○	○
英語(アメリカ)	○	○	○	○
英語(イギリス)	○	○	○	○
英語(インド)	○	○	○	○
英語(オーストラリア)	○	○	○	○
英語(ガーナ)	○	○	○	○
英語(カナダ)	○	○	○	○
英語(ケニア)	○	○	○	○
英語(タンザニア)	○	○	○	○
英語(ナイジェリア)	○	○	○	○
英語(ニュージーランド)	○	○	○	○
英語(フィリピン)	○	○	○	○
英語(南アフリカ)	○	○	○	○
中国語(標準語)	○	○	○	○
中国語(広東語)	○	○	○	○
中国語(台湾語)	○	○	○	○
韓国語	○	○	○	○
アイスランド語	○	—	○	○
アゼルバイジャン語	○	—	○	○
アルメニア語(米国)	○	—	○	○
アラビア語(アラブ首長国連邦)	○	○	○	○
アラビア語(アルジェリア)	○	○	○	○
アラビア語(イラク)	○	○	○	○
アラビア語(エジプト)	○	○	○	○
アラビア語(オマーン)	○	○	○	○
アラビア語(カタール)	○	○	○	○
アラビア語(クウェート)	○	○	○	○
アラビア語(サウジアラビア)	○	○	○	○

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
アラビア語(チュニジア)	○	○	○	○
アラビア語(バーレーン)	○	○	○	○
アラビア語(パレスチナ)	○	○	○	○
アラビア語(モロッコ)	○	○	○	○
アラビア語(ヨルダン)	○	○	○	○
アラビア語(レバノン)	○	○	○	○
イタリア語	○	○	○	○
インドネシア語	○	○	○	○
ウクライナ語	○	○	○	○
ウルドゥー語	○	—	○	○
オランダ語	○	○	○	○
カタロニア語	○	○	○	○
カナラ語	○	—	○	○
ギリシア語	○	○	○	○
グジャラート語(インド)	○	—	○	○
クメール語(カンボジア)	○	○	○	○
グルジア語	○	—	○	○
クロアチア語	○	○	○	○
ジャワ語(インドネシア)	○	○	○	○
シンハラ語(シンハラ)	○	○	○	○
スウェーデン語	○	○	○	○
ズールー語	○	—	○	○
スペイン語(アメリカ)	○	○	○	○
スペイン語(アルゼンチン)	○	○	○	○
スペイン語(ウルグアイ)	○	○	○	○
スペイン語(エクアドル)	○	○	○	○
スペイン語(エルサルバドル)	○	○	○	○
スペイン語(グアテマラ)	○	○	○	○
スペイン語(コスタリカ)	○	○	○	○

## 対応言語一覧

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
スペイン語(コロンビア)	○	○	○	○
スペイン語(スペイン)	○	○	○	○
スペイン語(チリ)	○	○	○	○
スペイン語(ドミニカ)	○	○	○	○
スペイン語(ニカラグア)	○	○	○	○
スペイン語(パナマ)	○	○	○	○
スペイン語(パラグアイ)	○	○	○	○
スペイン語(プエルトリコ)	○	○	○	○
スペイン語(ベネズエラ)	○	○	○	○
スペイン語(ペルー)	○	○	○	○
スペイン語(ボリビア)	○	○	○	○
スペイン語(メキシコ)	○	○	○	○
スペイン語(ホンジュラス)	○	○	○	○
スロバキア語	○	○	○	○
スロベニア語	○	○	○	○
スワヒリ語	○	—	○	○
セルビア語	○	—	○	○
タイ語	○	○	○	○
タミル語(インド)	○	○	○	○
チェコ語	○	○	○	○
テルグ語(インド)	○	○	○	○
デンマーク語	○	○	○	○
ドイツ語	○	○	○	○

言語	通訳機能			音声文字 起こし機能
	音声入力	音声出力	テキスト表示	
トルコ語	○	○	○	○
ネパール語	○	○	○	○
ノルウェー語	○	○	○	○
バサスング語	○	○	○	○
ハンガリー語	○	○	○	○
ヒンディー語	○	○	○	○
フィリピン語	○	○	○	○
フィンランド語	○	○	○	○
フランス語(カナダ)	○	○	○	○
フランス語(フランス)	○	○	○	○
ブルガリア語	○	○	○	○
ベトナム語	○	○	○	○
ヘブライ語	○	○	○	○
ペルシャ語	○	—	○	○
ポーランド語	○	○	○	○
ポルトガル語	○	○	○	○
ポルトガル語(ブラジル)	○	○	○	○
マレー語	○	○	○	○
ラオス語	○	—	○	○
ラトビア語	○	—	○	○
リトアニア語	○	—	○	○
ルーマニア語	○	○	○	○
ロシア語	○	○	○	○

## カメラ翻訳対応言語一覧

ア行	アイスランド語		中国語(簡体字)	
	アゼルバイジャン語		デンマーク語	
	アラビア語		ドイツ語	
	イタリア語		トルコ語	
	インドネシア語		ナ行	ネパール語
	ウクライナ語		日本語	
	ウルドゥー語		ノルウェー語	
	英語		ハ行	ハンガリー語
	オランダ語		ヒンディー語	
カ行	カザフ語		フィリピン語	
	カタロニア語		フィンランド語	
	韓国語		フランス語	
	ギリシャ語		ブルガリア語	
	クロアチア語		ベトナム語	
サ行	スウェーデン語		ヘブライ語	
	スペイン語		ヘブライ語	
	スロバキア語		ポーランド語	
	スロベニア語		ポルトガル語	
	セルビア語		マ行	マケドニア語
			ラ行	ラトビア語
タ行	タイ語		リトアニア語	
	タミル語		ルーマニア語	
	チェコ語		ロシア語	
	中国語(繁体字)			


## 操作方法

### 1. 初期設定

#### 1.1 電源を入れる

電源ボタンを3秒間押すと電源が入ります。

注意:電源が入らない場合、10分間充電してから再度お試しください。

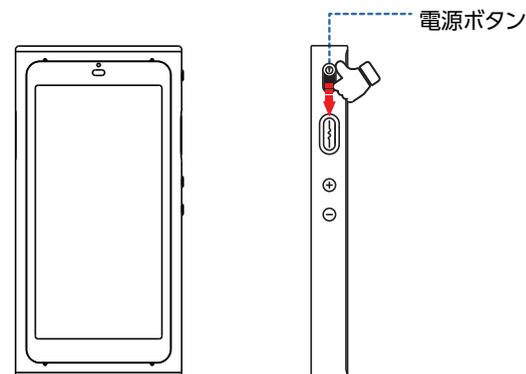

### 1.2 システム言語を設定する


- ①「設定」をタップします。
- ②「システム言語」を選んでタップします。
- ③日本語・英語・簡体字中国語・繁体字中国語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・韓国語・タイ語から選択できます。



### 1.3 システムを更新する

システムを更新することで、最新機能を利用できるようになるほか、より快適にご利用になれます。

- ①「設定」をタップします。
- ②「オンラインアップデート」をタップします。
- ③最新バージョンにアップデートしてください。

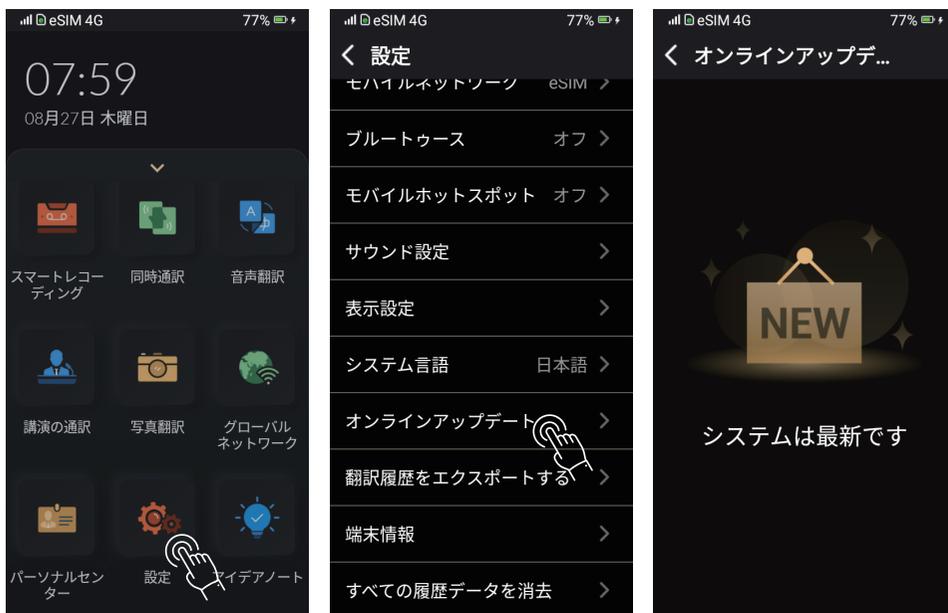

## 2. ネットワーク

### 2.1 ネットワークに関する説明

本機の機能は、利用にあたりネットワーク環境が必要です。

本機はWi-Fi、eSIMおよび外付けSIMカードによるネットワーク接続に対応しています。特に、「スマートレコーディング」「同時通訳」「講演の通訳」では大量のデータ通信が必要になりますので、Wi-Fiに接続した状況でを使用することをおすすめします。


### 2.2 Wi-Fi接続

- ①「設定」をタップをします。
- ②「Wi-Fi」をタップし、オンにします。
- ③接続したいネットワークを選択します。
- ④正しいパスワードを入力して、Wi-Fiに接続してください。



## 2.3 外付けSIM

本デバイスのSIMカードスロットはnano-SIMのみが使用可能です。それ以外のサイズのカードによる挿入は、本デバイスの破損につながります。

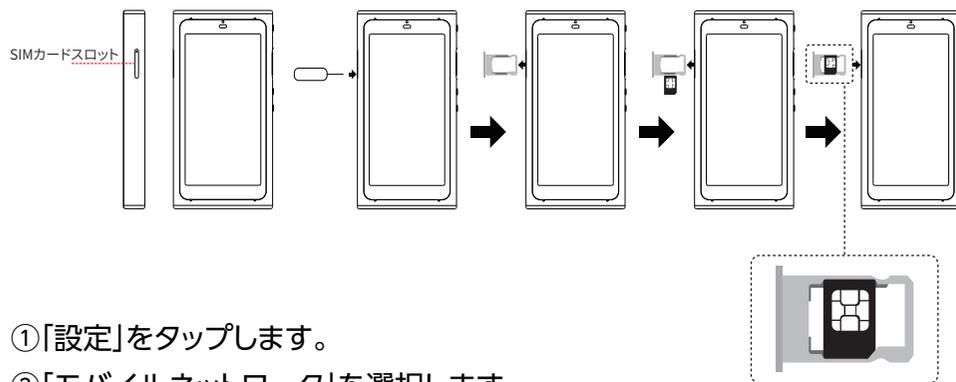


- ①「設定」をタップします。
- ②「モバイルネットワーク」を選択します。
- ③「外付けSIMカード」を選択します。
- ④「新しいAPN」をタップします。
- ⑤SIMカードの設定データを入力して保存します。



## 2.4 デバイス内蔵eSIMカードの通信パック

- ①「グローバルネットワーク」をタップします。
- ②購入したいパッケージを選択してください。
- ③表示に従い、クレジットカードなどでお支払ください。

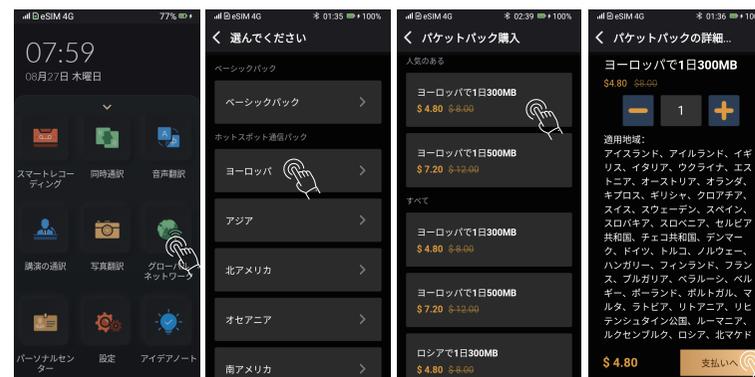

### 3. 会員登録方法

- ①「パーソナルセンター」をタップします。
- ②「会員受け取り」をタップします。
- ③「クラウドアカウントとの結びつけ」タップすると、認証コードが表示されます。
- ④Notta Web ([www.notta.ai](http://www.notta.ai)) にアクセスして会員アカウントを登録してください。
- ⑤「マイデバイス」の「+」を押すと、「デバイスを追加する」という入力欄が表示されます。
- ⑥Summitデバイスの認証コードを半角で入力して、「認証」をタップすると、デバイスを紐付けます。



### 4. スマートレコーディング

#### 4.1 スマートレコーディング画面

- A タップすると言語の切り替えができます。
- B タップすると録音を開始します。
- C タップすると録音を一時停止します。
- D タップすると録音を保存します。
- E 2回押しでスマートレコーディング機能を起動します。



## 4.2 録音機能を使う


- ①「スマートレコーディング」をタップします。
- ②国旗アイコンをタップして言語を選択します。
- ③「●」をタップすると、録音が始まります。
- ④録音中、画面にはリアルタイムの文字起こし結果が表示されます。  
マークしたい部分に差し掛かった時に「多機能ボタン」を1回押します。
- ⑤録音を終了する場合は、「⏸」を押した後、「✔」をタップすると録音を終了し、内容を保存します。

※リアルタイムの文字起こし結果は参考用です。クラウドへアップロードすると、AIがテキストを自動的に校正するので、より正確な結果が得られます。

## 4.3 文字起こし機能を使う

- ①「音声認識によるテキスト化」をタップします。
- ②音声ファイルはNotta Web上でテキスト化されていますので、しばらくお待ちください。
- ③テキスト化が完了すると、デバイスから音声の再生とテキストの閲覧ができます。
- ④右上の「👁」をタップして「ハイライトを見る」をタップすると、音声マークを付した箇所のリストが出現します。マークをタップすると、該当箇所から再生を開始します。

※ Notta Web ([www.notta.ai](http://www.notta.ai)) にアクセスし、テキストをオンラインで編集やシェアなどが可能です。

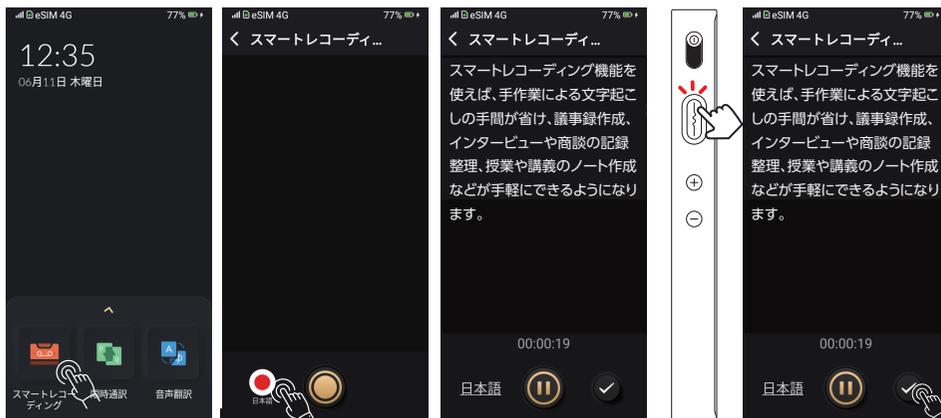

## 4.4 テキストを編集する

- ① パソコンでNotta Web([www.notta.ai](http://www.notta.ai))にログインします。
- ② 編集したい記録をタップします。
- ③ 音声を再生しながら、テキストを修正します。
- ④ 「」をタップして、修正された音声データやテキストを共有できます。
- ⑤ 「」をタップして、ファイルの移動、エクスポート及び削除することができます。



## 5. 同時通訳

### 5.1 同時通訳画面

- A** タップして各種設定ができます。
- B** タップすると言語の切り替えができます。
- C** タップして会話を開始します。
- D** タップすると言語の切り替えができます。



### 5.2 同時通訳機能を使う

- ①「同時通訳」をタップします。
- ②言語を選択し、「始める」ボタンをタップして会話を始めます。
- ③会話中、画面上に2言語の字幕が表示されます。
- ④画面を軽くタップすれば、「中止」ボタンが表示されます。

「中止」ボタン



## 5.3 TWSイヤホンの設定方法

- ①「設定」をタップし、Bluetooth設定画面に入ります。
- ②Bluetooth機能をオンにします。
- ③Bluetooth対応デバイスを検索し、ペアリングを開始します。  
ペアリングに成功すると、使用可能になります。

※より自然な会話をしたい場合は、同時通訳機能を使用する際に、左右完全独立ワイヤレスイヤホン(通称「TWS」)Bluetoothイヤホンを装着することをお勧めします。




## 6. 講演の通訳

- ①「講演の通訳」タップします。
- ②国旗をタップして言語を選択します。
- ③タップするとデバイスが話者を捉え、文字起こしとともに翻訳を行います。
- ④翻訳を終了する場合は、「⏸」を押した後、「✔」をタップすると終了します。
- ⑤過去の記録の閲覧、音声の再生、2言語字幕のハイライト表示ができます。



## 7. 音声翻訳

- ①「音声翻訳」をタップします。(省略可)
- ②多機能ボタンを押したまま話し始めます。
- ③ボタンを離すと、翻訳結果を表示するとともに音声を再生します。

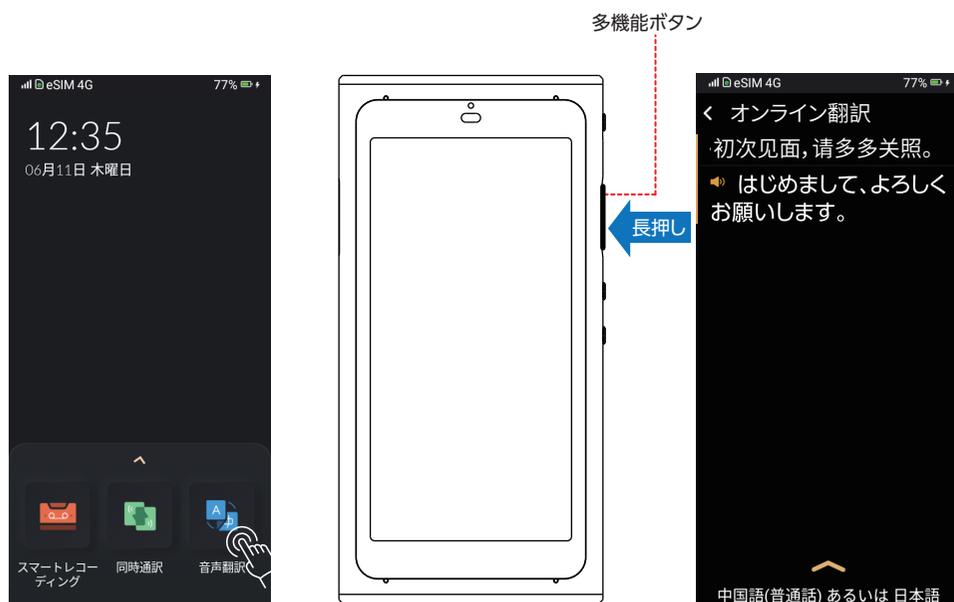


## 8. 写真翻訳

- ①「写真翻訳」をタップします。
- ②翻訳言語を選択します。
- ③翻訳したい文字に合わせて写真を撮ります。
- ④「テキスト比較」をタップすると、2言語でのテキストを見ることができます。「再生」をタップすると、音声を再生します。



## 9. アイデアノート

- ①「アイデアノート」をタップします。
- ②多機能ボタンを押したまま話してください。指を離したら、文字起こし結果を表示します。
- ③タスクを黄・青の2色に色分けして優先度が見える化します。
- ④ToDoリストが自動的に作成され、ホーム画面に表示されます。

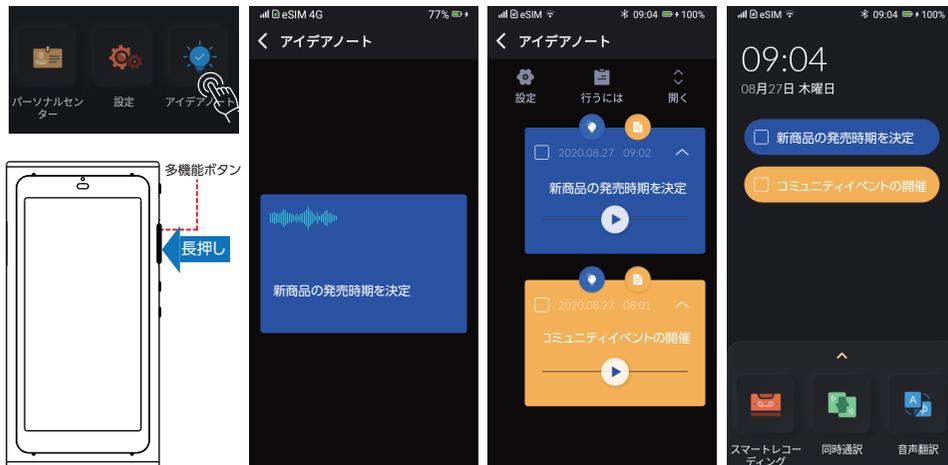

## 10. データのエクスポート

### Windowsの場合:

- ①デバイスを付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。
- ②パソコンのエクスプローラーを起動 > Langogo Summitの名前をクリック > 「Langogo Export」というフォルダをクリック > エクスポートしたいデータを探して選択 > パソコンにコピー・ペーストします。

### Macの場合:

- ①Androidの公式サイトから「Android File Transfer」を、ダウンロードしてインストールします。Android内のファイルをMacから操作したいなら「Android File Transfer」は必須アプリです。
- ②デバイスを付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。
- ③ファインダーを起動 > Langogo Summitの名前をクリック > 「Langogo Export」というフォルダをクリック > エクスポートしたいデータを探して選択 > パソコンにコピー・ペーストします。

### ※エクスポートできるデータの種類

スマートレコーディング: WAV、TXT

同時通訳: WAV、TXT

講演の通訳: WAV、TXT

写真翻訳: JPG、TXT